



Odblokowanie i przesuw ręczny: przed przystąpieniem do tej czynności należy pamiętać, że odblokowanie może nastąpić tylko wówczas gdy skrzydło bramy jest zatrzymane.


1 Przesunąć pokryw przykrywającą zamek.

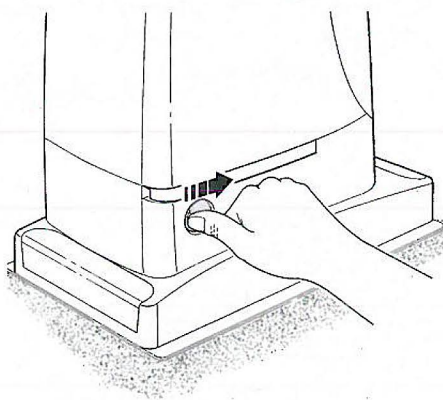


2 Włożyć i obrócić klucz w kierunku ruchu wskazówek zegara.

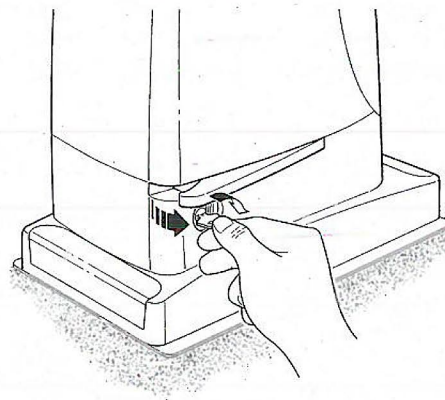

3 Pociągnąć rączkę odblokowania.

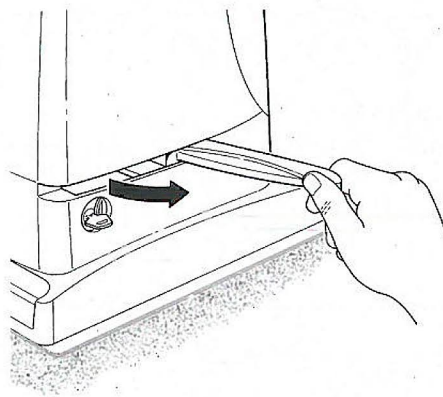

4 Przesunąć ręcznie skrzydło.

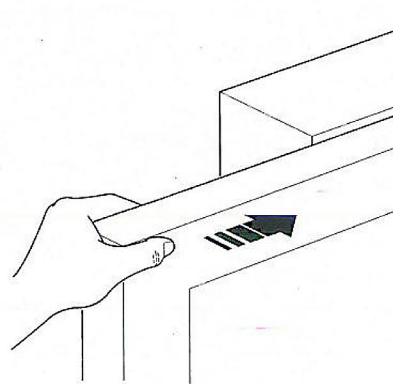

Aby zablokować: wykonać w odwrotnej kolejności te same czynności

Sterowanie w przypadku niedziałających zabezpieczeń: nawet, jeśli urządzenia bezpieczeństwa znajdujące się na bramie nie działają prawidłowo, możliwe jest sterowanie bramą.

- Uruchomić bramę (pilotem, przełącznikiem kluczym, itp.); jeśli wszystko działa prawidłowo, brama zadziała w sposób normalny, w przeciwnym razie, lampa ostrzegawcza mignie kilka razy i manewr się nie rozpocznie (liczba mignięć zależy od przyczyny, z jakiej manewr nie może się rozpocząć).
- W tym przypadku, w przeciągu trzech sekund należy ponownie **uruchomić** i **przytrzymać** uruchomiony element sterujący.
- Po około 2 sekundach rozpocznie się ruch bramy w trybie „Manualnym”, to znaczy brama przesuwa się dopóki wciskamy przycisk (lub trzymamy przekręcony kluczyk), a po ich puszczeniu natychmiast się zatrzyma.

⚠ Gdy nie działają zabezpieczenia, należy jak najprędzej naprawić system.

Wymiana baterii w pilocie: jeśli pilot po pewnym okresie użytkowania ma zmniejszony zasięg lub w ogóle przestał działać, może to być po prostu skutkiem wyczerpania się baterii (w zależności od intensywności używania, bateria wytrzyma od kilku miesięcy do ponad roku). O wyczerpaniu baterii świadczy nieświecenie się lub tylko krótkotrwałe świecenie się kontrolki potwierdzającej przesłanie informacji na pilot. Przed zwróceniem się do instalatora, należy spróbować wymienić baterie na inne, wyjęte z ewentualnego innego nadajnika, działającego prawidłowo: jeśli to bateria była powodem usterki, wystarczy ją wymienić na nową, tego samego typu.

Baterie zawierają substancje niebezpieczne: nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, lecz należy stosować sposoby utylizacji przewidziane w lokalnych przepisach.